



DEQSTER

MANUAL. DEQSTER KT10C Tablet-Koffer


AUFBEWAHREN.
TRANSPORTIEREN.
LADEN.

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung und Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

CE


MÄRZ 2021
VERSION 1.1



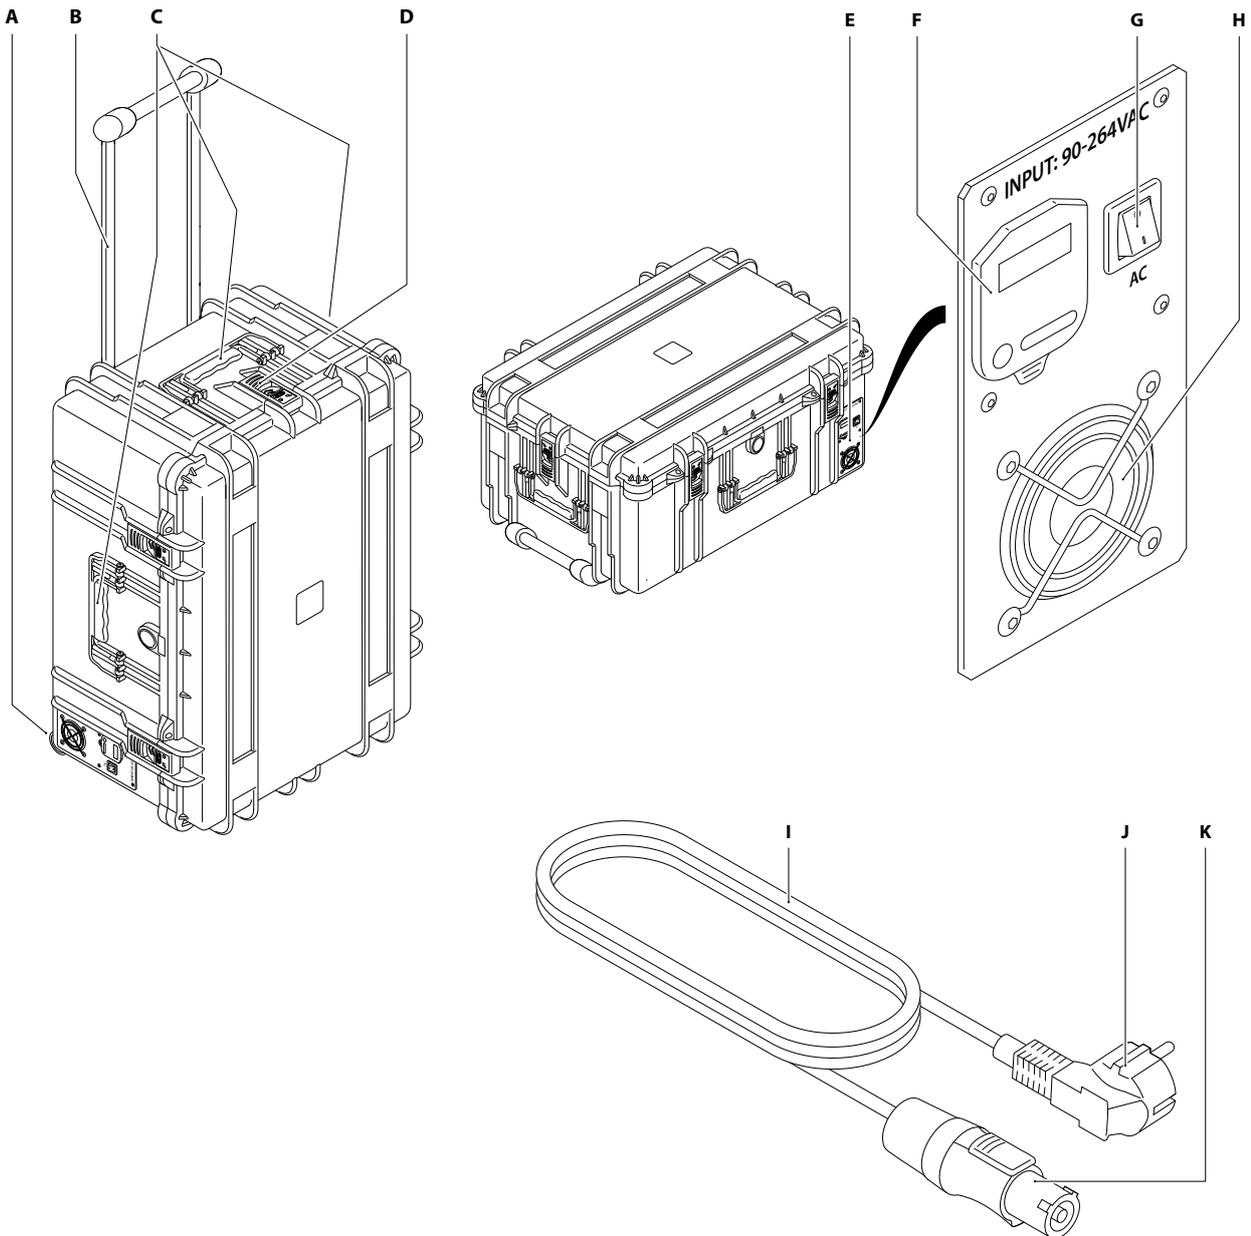

- A Transportrollen
- B Teleskopgriff
- C Tragegriff (1× vorne, 1× links, 1× rechts)
- D Koffer-Verschlüsse
- E Anschlüsse und Schalter
- F Zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Schutzkappe

- G Ein-/Ausschalter für die zentrale Stromversorgung
- H Lüfter
- I Netzkabel
- J Schuko-Stecker
- K PowerCon-Stecker

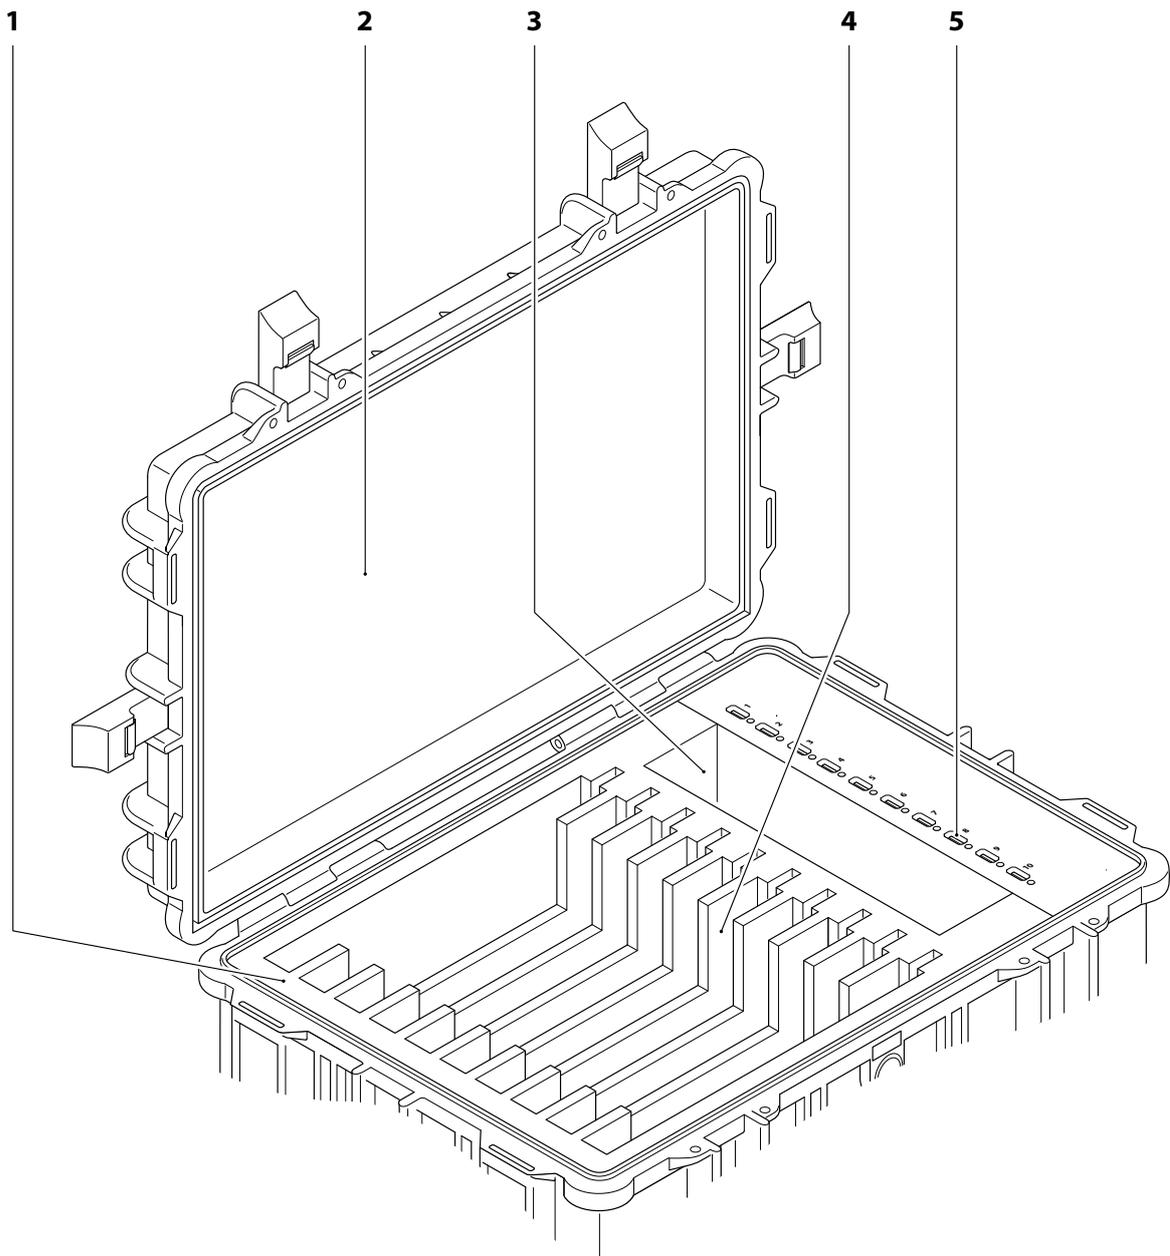

- 1 Schaumstoffeinlagen
- 2 Deckel
- 3 Staufach (z. B. für Kabel, oder Apple TV)
- 4 10 × Tablet-Fächer
- 5 10 × USB-A-Anschlüsse mit LED-Anzeige

HINWEIS: Die in diesem Handbuch verwendeten Buchstaben (A-K) und Zahlen (①-⑤) beziehen sich auf diese Legende.

1	INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG	5
1.1	Auspacken und Überprüfen des Verpackungsinhalts	5
1.2	Tablets laden	5
1.3	Inbetriebnahme eines Apple TV	6
1.4	Transport des Produkts	7
1.5	Verschluss und Sicherheit	7
2	WARTUNG UND REINIGUNG	8
3	ENTSORGUNG	8
3.1	Entsorgung von Elektronikgeräten	8
3.2	Entsorgung der Verpackung	8
4	SUPPORT UND SERVICE	9
5	TECHNISCHE DATEN	10
6	HAFTUNGSAUSSCHLUSS	11

1 INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG

HINWEIS: Im Rahmen der Nutzung sowie beim Anheben, Tragen und Transportieren des Koffers bitte behutsam vorgehen, um diesen nicht zu beschädigen.

1.1 AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFEN DES VERPACKUNGSINHALTS

HINWEIS: Die mit dem Koffer bereitgestellten Zubehörteile können je nach Bestellung variieren. Sie sind daher nicht mit allen Geräten kompatibel. Änderungen an den technischen Daten und dem Aussehen des Produkts sind vorbehalten.

Zur Überprüfung des Inhalts:

1. Entfernen Sie die Transport- und Verpackungselemente.
2. Überprüfen Sie, ob das Paket die folgenden Teile enthält:
 - 1× Koffer, 1× Netzkabel (1,8m), 1× Quickguide, die von Ihnen bestellten Zubehörteile


1.2 TABLETS LADEN

HINWEIS: Stecken Sie immer zuerst den PowerCon-Stecker in die zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Schutzkappe und verbinden Sie dann den Schuko-Stecker mit einer Steckdose.

Zum Aufladen von Tablets:

1. Stellen Sie den **Koffer** horizontal und in der Nähe einer Steckdose auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite nicht abgedeckt ist. Alle Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben.
3. Stecken Sie den **PowerCon-Stecker** **K** mit dem gelben **Schieberegler** nach oben gerichtet in die **zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Schutzkappe** **F**.
Drehen Sie den **PowerCon-Stecker** **K** nach rechts, bis der **Schieberegler** einrastet.
4. Verbinden Sie den **Schuko-Stecker** **J** mit einer Steckdose.
5. Bringen Sie den **Ein-/Ausshalter für die zentrale Stromversorgung** **K** in die Position „I“.
6. Legen Sie die Tablets in die **Tablet-Fächer** **④**, sollten sich diese nicht bereits im Koffer befinden.
7. Schließen Sie die Tablets mit dem Ladekabel des jeweiligen Herstellers (nicht inbegriffen) an die **USB-A-Anschlüsse** mit **LED-Anzeige** an.
8. Die Leuchten neben den **USB-A-Anschlüssen** **⑤** leuchten gelb, solange die Tablets aufgeladen werden. Der **Koffer** darf während des Ladevorgangs sowohl geöffnet, als auch geschlossen sein. Die LED-Anzeige leuchten grün, wenn die Tablets vollständig geladen sind.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, das Netzkabel abzuziehen, wenn der Koffer mobil verwendet werden soll.

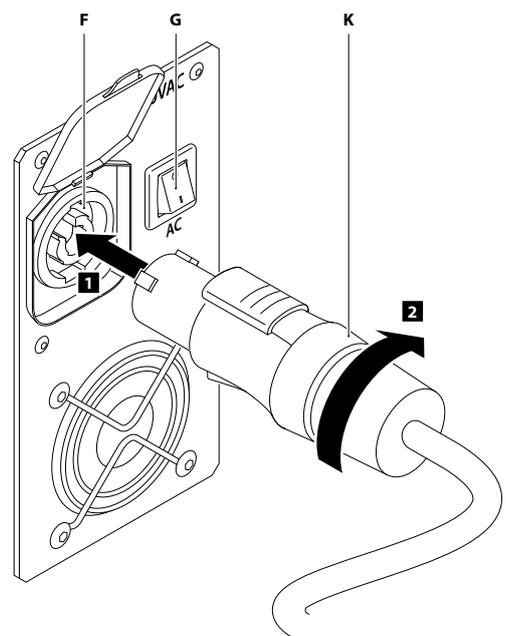


1.3 INBETRIEBNAHME EINES APPLE TV

HINWEIS: Stecken Sie immer zuerst den PowerCon-Stecker in die zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Schutzkappe und verbinden Sie dann den Schuko-Stecker mit einer Steckdose.

Zur Nutzung eines Apple TV:

1. Stellen Sie den Koffer horizontal und in der Nähe einer Steckdose auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Ober- und Rückseite nicht abgedeckt sind. Alle Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben.
3. Stecken Sie den **PowerCon-Stecker** **K** mit dem gelben **Schieberegler** nach oben gerichtet in die **zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Schutzkappe** **F**. Drehen Sie den **PowerCon-Stecker** **K** nach rechts, bis der **Schieberegler** einrastet.
4. Verbinden Sie den **Schuko-Stecker** **L** mit einer Steckdose.
5. Bringen Sie den **Ein-/Ausshalter für die zentrale Stromversorgung** **G** in die Position „I“.
6. Schließen Sie den **Apple TV** **14** (nicht inbegriffen) mit der **Stromzufuhr an eine normale Steckdose** an.
7. Schließen Sie den **Apple TV** **14** (nicht inbegriffen) mit einem **HDMI-Kabel** **15** (nicht inbegriffen) an einen Beamer oder Fernseher an.
8. Weitere Hinweise zur Konfiguration des Apple TV entnehmen Sie der dazugehörigen Anleitung.

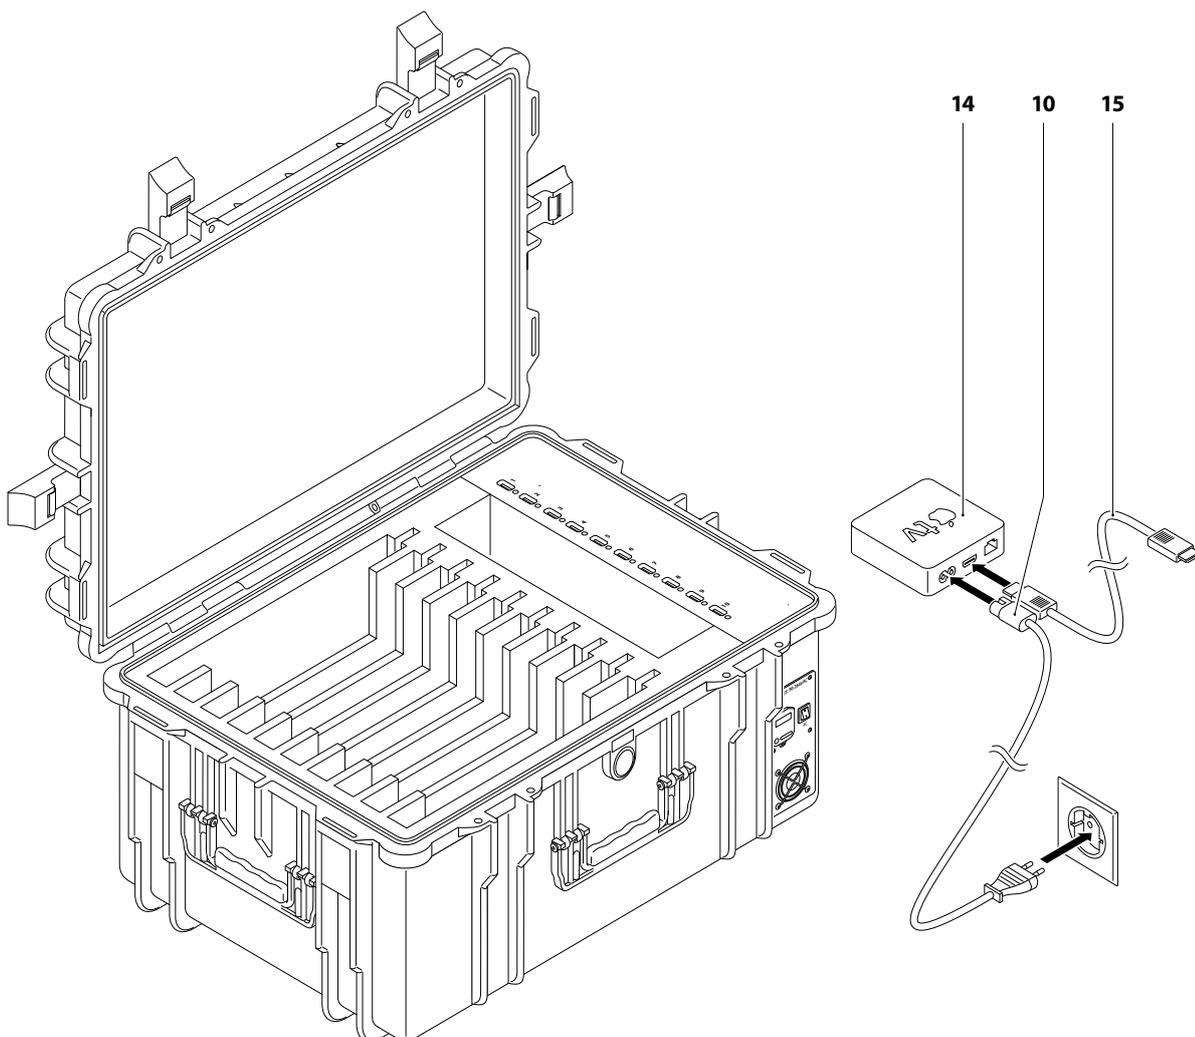


1.4 TRANSPORT DES PRODUKTS

Zum Transportieren des Produkts:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker während des Transports abgezogen ist.
2. Stellen Sie den Koffer vertikal auf die zwei **Transportrollen A**.
3. Ziehen Sie den zweistufig ausziehbaren **Teleskopgriff B** heraus.
4. Sie können den Koffer nun ziehend auf den Rollen transportieren.

HINWEIS: Schaumstoffeinlagen schützen die Geräte im Koffer vor Erschütterungen.


5. Wahlweise können die drei umklappbaren **Tragegriffe C** genutzt werden.

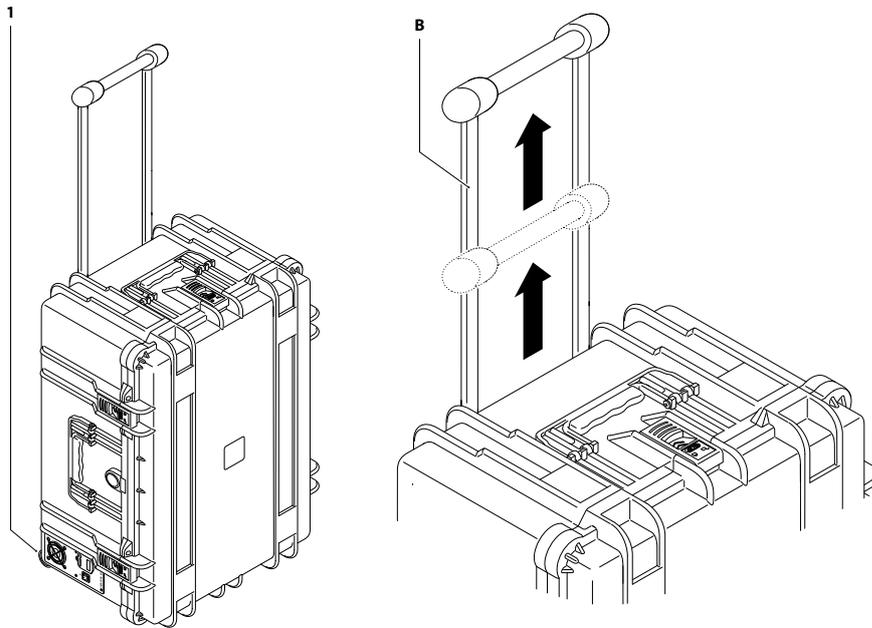

1.5 VERSCHLUSS UND SICHERHEIT

Zur Sicherung der Geräte:

1. Verschließen Sie den Koffer mit den vier Kofferverschlüssen **D**.
2. Optional kann der Koffer mit **Vorhängeschlössern** (nicht abgebildet) gesichert werden.

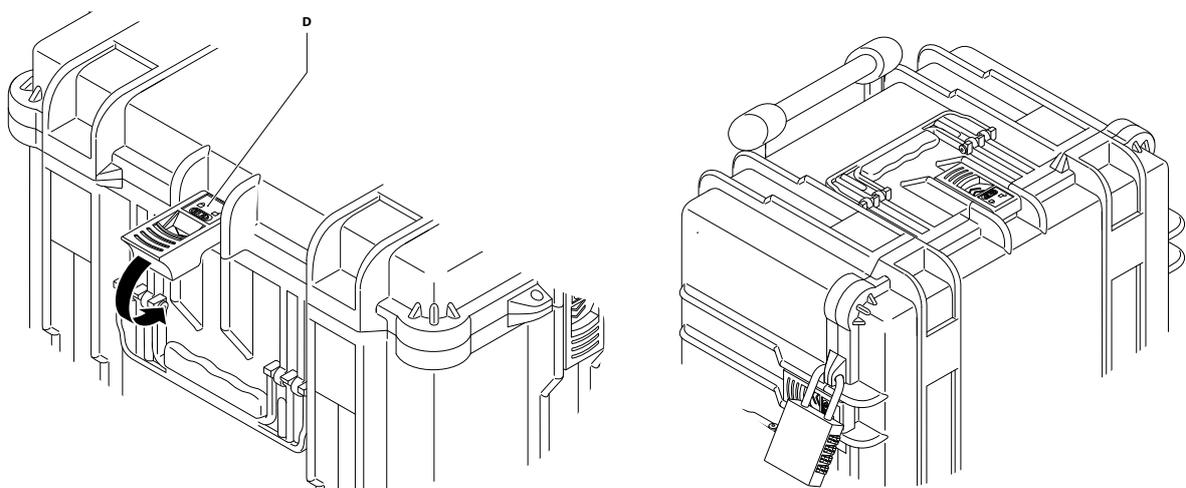

2 WARTUNG UND REINIGUNG

Zur Reinigung des Produkts:

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Koffers den **Schuko-Stecker**  ab.
2. Wischen Sie den Koffer mit einem weichen Tuch oder Fensterleder ab, das Sie zuvor mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben.
VORSICHT: Der Koffer darf niemals unter fließendes Wasser gehalten oder in Wasser eingetaucht werden. Scheuermittel, scharfe und aggressive Reinigungsmittel sowie raue Putztücher dürfen nicht verwendet werden.
3. Wischen Sie die verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
WARNUNG: Vor erneuter Inbetriebnahme muss der Koffer vollkommen trocken sein.

3 ENTSORGUNG

3.1 ENTSORGUNG VON ELEKTRONIKGERÄTEN



Das Symbol auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden muss! Entsorgen Sie das Gerät an einer Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Mit der korrekten Entsorgung des Geräts helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher keine alten elektrischen und elektronischen Geräte mit dem unsortierten Hausmüll.

3.2 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Ihren örtlichen Recyclingeinrichtungen entsorgt werden können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

4 SUPPORT UND SERVICE

Bei Fragen und Problemen kann die Service- und Support-Website von DEQSTER besucht und über die Angabe der Seriennummer das Anliegen geschildert werden:

service.deqster.de

Hier hilft das DEQSTER Team **werktags von 9 bis 18 Uhr**.

Bei weiteren Fragen, für sonstige Informationen, technische Hilfestellung nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf:

DEQSTER GmbH

Obenhauptstraße 15, 22335 Hamburg

T 040 227 134 50

E hallo@deqster.de

W www.deqster.de

Eine aktuelle Version der Dokumentation steht Ihnen auf der folgenden Webseite zur Verfügung:

www.deqster.de/support

Dokumentationen, Benutzeranweisungen und technische Informationen können telefonisch oder per E-Mail bei **DEQSTER** unter **040 227 134 50** oder **hallo@deqster.de** bestellt werden.

Falls Sie eine Produktinformation von DEQSTER im Internet lesen, können Sie Kommentare über die Support-Webseite (**www.deqster.de/support**) einreichen.

Kommentare können auch per E-Mail an **hallo@deqster.de** gesendet werden.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

5 TECHNISCHE DATEN

TABLET-KOFFER	DEQSTER KT10C
BEZEICHNUNG	Tablet-Koffer
MODELL	KT10C
EINGANGSSPANNUNG	90 - 264 V-
AUSGANGSSPANNUNG	5 V-
ENERGIEVERBRAUCH	98 - 102 W
FREQUENZ	50/60 Hz
AUSGANGSLEISTUNG	max. 2,4 A je USB-Port
ANSCHLÜSSE AUSSEN	Zentrale Stromversorgung mit PowerCon-Anschluss und Netzwerkanschluss mit Schutzkappe
ANSCHLÜSSE INNEN	10 × USB-Anschluss
STECKPLÄTZE FÜR TABLETS	10
BETRIEBSSYSTEM	iOS/Android
LEERGEWICHT	9,2 kg
AUSSENMASSE	55 cm × 44 cm × 24 cm
MATERIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Außenschale aus Polypropylen: wärmebeständiger, abriebfester, widerstandsfähiger, wasserfester, schwer entflammbarer und flammenhemmender Kunststoff. Resistent gegen UV-Strahlen. • Räder aus Polyurethan: Hartgummirollen • Innenisolierung aus EVA: wärme- und alterungsbeständiger Kunststoff
ABMESSUNGEN STAUFACH (Z. B.: KABEL, APPLE TV)	77 mm × 290 mm × 72 mm (B × T × H)
ABMESSUNGEN 10 × TABLET-FÄCHER	280 mm × 24 mm × 195 mm (B × T × H)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR BETRIEB/LAGERUNG	+5 °C bis +40 °C (bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 50% bei +40 °C)
EAN-CODE	0792742189531

6 HAFTUNGS- AUSSCHLUSS

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Bestimmte Inhalte und Dienste werden ausschließlich für den Einsatz im Unterricht bereitgestellt. Es dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise genutzt werden, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurden.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und DEQSTER gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass Inhalte oder Dienste verfügbar bleiben. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übermittelt, über die DEQSTER keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist DEQSTER ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für Unterbrechungen oder Aussetzungen von Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

DEQSTER ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen diesbezüglich sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Copyright © 2021 DEQSTER

Dieses Handbuch ist durch internationale Urheberrechte geschützt. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von DEQSTER wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden – einschließlich Fotokopieren oder Aufnahmen in einem beliebigen Informationsspeicher – und Informationsabrufsystem.

DEQSTER und das DEQSTER-Logo sind eingetragene Marken der DEQSTER GmbH. Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

DEQSTER GmbH
Obenhauptstraße 15
22335 Hamburg



DEQSTER

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF!

DEQSTER GmbH
Obenhauptstraße 15, 22335 Hamburg
T 040 - 22 71 34 50
E hallo@deqster.de
W www.deqster.de