


DEQSTER Rugged Touch Keyboard 10,2"



- 10. Ladezeit: 1-2 Stunden
- 11. Akkukapazität: 500mAh
- 12. Lebensdauer der Batterie: > 3 Jahre
- 13. durchgängige Betriebsdauer: > 60 Stunden

Anleitung für den Einstieg

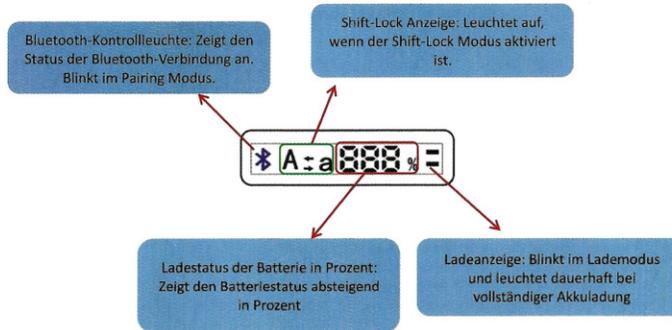

Betriebsanleitung

1. Schalte das DEQSTER Rugged Touch Keyboard durch 2 x auf die Ein-/Ausschalttaste ein und aus.
2. Die Bluetooth-Anzeige, die Großbuchstaben-Anzeige, die Batterieanzeige und die Ladeanzeige leuchten gleichzeitig 3 Sekunden lang.
3. Über die Tastenkombination „FN + C“, versetzt du die Tastatur in den Kopplungsmodus. Die Bluetooth Anzeige der Tastatur blinkt nun.
2. Öffne und entsperre das iPad, und navigiere zu den "Einstellungen".
3. Steuere nun im Einstellungs Menü auf den Menüpunkt "Bluetooth".
4. Aktiviere durch ein Tippen die Bluetooth-Verbindung und das iPad sucht automatisch nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

5. Wähle aus den verfügbaren Geräten die Bluetooth Tastatur mit der Bezeichnung „DEQSTER Touch Keyboard“ aus.

6. Gebe die Zahlen (Code), die auf dem iPad erscheinen ein und drücke die Eingabe-Taste, um die Koppelung abzuschließen.

7. Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird "Verbunden" in der Bluetooth-Geräteliste angezeigt.

Beschreibung der Multimedia-Tasten

	Zurück zum Startbildschirm		Helligkeit -		Helligkeit +
	Kopieren		Einsetzen		Suche
	Bildschirm - Tastatur		Browser öffnen		Zurück
	Start/Pause		Weiter		Lautstärke -
	Lautstärke +		Bildschirm Sperre	Entf	Entfernen
	An/Aus				

Packungsinhalt: 1x Bedienungsanleitung – 1 x DEQSTER Keyboard Touch Folio 10,9" – USB-C Ladekabel

Technische Merkmale:

1. Bluetooth: Version 5.0
2. Bluetooth Reichweite: 10m zum Endgerät
3. Modulationsbetrieb: GFSK
4. Betriebsspannung: 3.0-4.2V
5. Betriebsstrom : <8.5 mA
6. Standby-Strom: < 5mA
7. Ruhemodus: <30uA
8. Ladestrom : <300mA
9. Standby Zeit: >100 Tage



## Touchpad Gestensteuerung

Ein-Finger Möglichkeiten	 <b>Klicken</b> Drücke mit einem Finger, bis du ein Klicken spürst.	 <b>Bewegen</b> Steuere den Cursor durch die Fingerbewegung.
	 <b>Elemente verschieben</b> Klicke auf ein Objekt und halte den Finger auf dem Objekt. Dann kann es verschoben werden.	
Zwei-Finger Möglichkeiten	 <b>Sekundärklicken</b> Klicke mit zwei Fingern, um das Menü mit Schnellaktionen für Objekte anzuzeigen.	 <b>Nach links oder rechts scrollen</b> Streiche mit zwei Fingern nach links oder rechts.
	 <b>Nach oben oder unten scrollen</b> Streiche mit zwei Fingern nach oben oder unten.	 <b>Zoomen</b> Setze zwei Finger nah beieinander. Ziehe die Finger zum Einrasten auseinander.
	 <b>Vergrößern</b> Ziehe das Bild mit zwei Fingern gleichzeitig zur Bildschirmitte zusammen.	

Drei-Finger Möglichkeiten	 <b>Nachschlagen</b> Durch Tippen auf Inhalte mit drei Fingern gleichzeitig, öffnet sich die Option "Nachschlagen".	 <b>Task ändern</b> Ziehe das Bild mit drei Fingern gleichzeitig zum linken Bildschirmrand.
	 <b>Task ändern</b> Ziehe das Bild mit drei Fingern gleichzeitig zum rechten Bildschirmrand.	 <b>Zum Home-Bildschirm wechseln</b> Streiche mit drei Fingern nach oben.

### Wartung und Hinweise:

1. Tastatur nicht drücken, verformen oder darauf hämmern.
2. Tastatur vor magnetischen Feldern schützen.
3. Flüssigkeiten vor der Tastatur fernhalten.
4. Bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir, die Tastatur auszuschalten, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
5. Für eine ausreichende Betriebslaufzeit, empfehlen wir das vollständige Aufladen, bevor die Ladeanzeige blinkt.

### Stand-By Mode

Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, geht sie nach 10 Minuten in den Stand-By Modus über. Betätige eine beliebige Taste 3 Sekunden lang, um sie aufzuwecken.

### Fehlersuche und -behebung

1. Stelle sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
2. Sicherstellen, dass sich die Tastatur innerhalb der maximalen Bluetooth Reichweite zum Gerät befindet.
3. Stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
4. Stelle sicher, dass die Bluetooth-Funktion bei beiden Geräten eingeschaltet ist.
5. Sicherstellen, dass die Tastatur per Bluetooth mit dem Endgerät verbunden ist.
6. Sicherstellen, dass die Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde.

Nachdem du den An-/Ausschalter betätigt hast und die Tastatur nicht funktioniert, lade sie zunächst auf und schalte sie dann wieder ein.

### Reinigen

Reinige die Tastatur mit einem weichen und trocknen Tuch.

### Aufladen der Tastatur

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Betriebsanzeige.

1. Schließe das USB-Kabel am dafür vorgesehenen Anschluss an.
2. Verbinde das USB-Kabel mit einem Netzteil oder dem USB-Anschluss des Computers (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Während des Ladevorgangs der Tastatur, blinkt die Ladeanzeige und leuchtet dauerhaft bei vollständiger Akkuladung.

### Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt DEQSTER GmbH, dass die Tastatur (SKU: 40-1013779) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung steht unter [www.deqster.de](http://www.deqster.de) zur Verfügung.

Deqster GmbH  
 Obenhauptstraße 15c  
 22335 Hamburg  
 Germany  
[www.deqster.de](http://www.deqster.de)